


Tipp für die Bestellung von Industrial Design Look:


- Die Glasplatten müssen sich mit einer Überlappung von 1 cm überlappen. (Dies ist die Breite des Bürstenprofile). Dies könnte bedeuten, dass Sie kundenspezifische Glasplatten angefertigt benötigen. Dadurch wird verhindert, dass mehrere vertikale Schwarze Bürstenprofile nebeneinander in Ihrer Wand sichtbar werden.
- Lieferung der kundenspezifischen Streifen in Absprache. Wenn Sie die Streifen selbst kleben, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen einige Tipps geben können.

Anleitung Streifen in Industrial Design Look Glasschiebewand

1. Legen Sie die Glaswand in die obere Schiene und die untere Schiene. Messen Sie die Länge von des H-Profiles bis oben gegen die obere Schiene. Dann ziehen Sie mit einem Marker dies auf das Glas. Schieben Sie dann Ihre Glasscheibe von links nach rechts und stellen Sie sicher, dass der Strich, den Sie gezeichnet haben, nicht in der oberen Schiene verschwindet, da dies bedeutet, dass Sie einen Ablauf haben. Wenn dies der Fall ist, nehmen Sie die kürzeste Größe als Größe der Bürstenprofile.

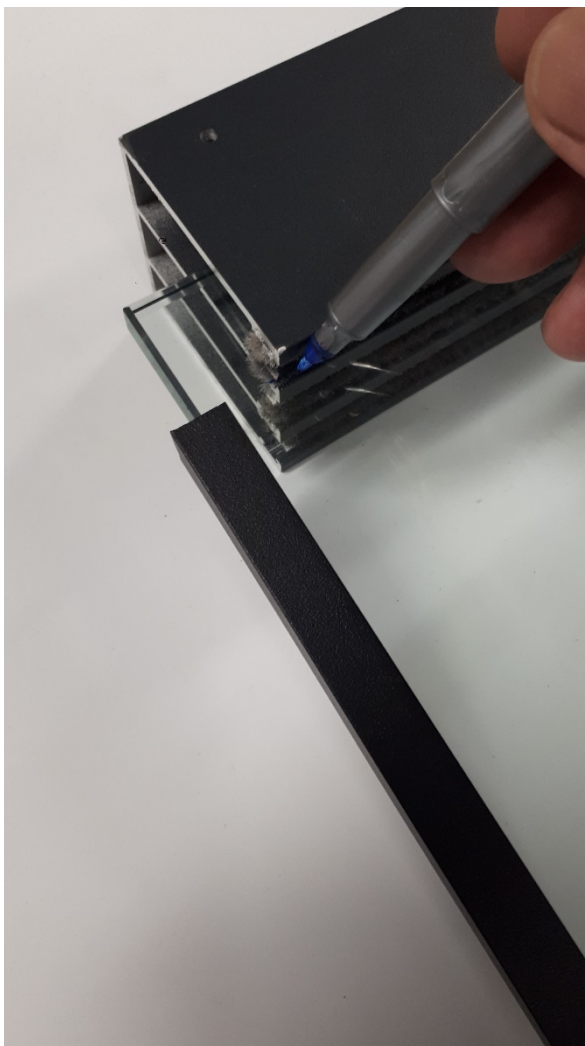


2. Legen Sie den Aluminium Bürstenprofile auf eine Seite Ihrer Glasplatte. So, dass die Bürstenprofile auf der Innenseite der Wand sitzt. Schlagen Sie ihn vorsichtig mit einem Gummihammer, so dass das gesamte Profil gegen die Seite der Glasscheibe ist. Siehe das rechte Bild auf dieser Seite.

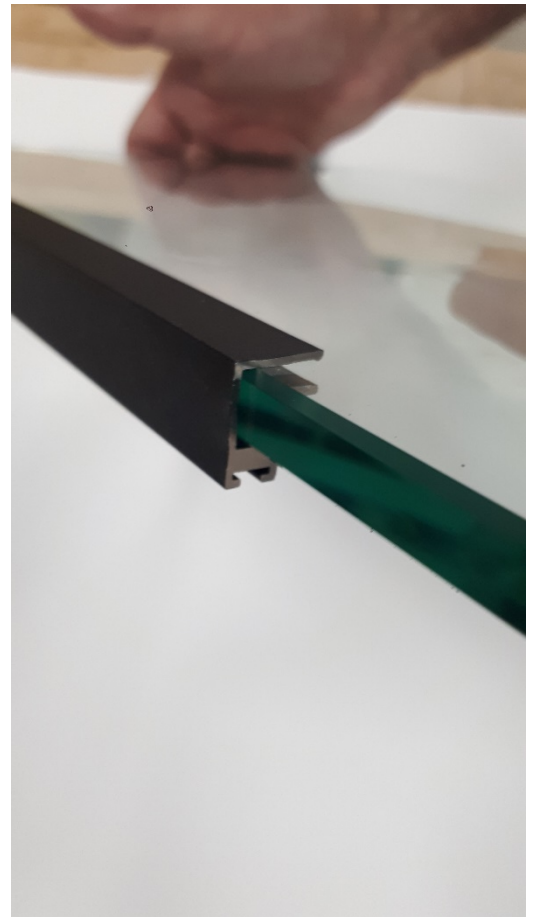


- Wir empfehlen Ihnen, ein Stück Holz her zu stellen, mit der Sie die Höhe des Streifens mit einem Marker auf dem Glas von der Oberseite des H-Profiles markieren können. Für den höheren Streifen auf der Glasplatte benötigen Sie ein längeres Holz und für den unteren Streifen auf der Glasplatte ein kürzeres.



- Entfernen Sie die rote Schicht des Bandes auf Ihrem Streifen und kleben Sie den Streifen auf die angegebenen Linien auf Ihrem Glas, beginnend mit den Bürstenprofilen, die Sie bereits (siehe Nummer 2 dieser Anleitung) platziert haben. Fest ist fest mit diesem Klebstoff. Eine Verschiebung ist nicht mehr möglich.

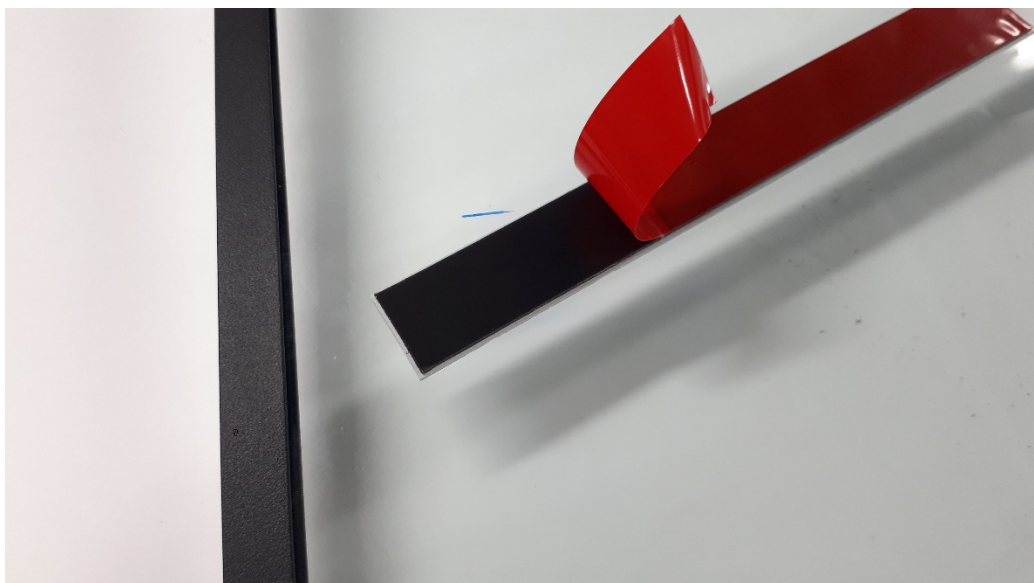

5. Dann, mit einem Gummihammer auf der anderen Seite Ihrer Glasscheibe, schlagen Sie die andere Bürstenprofile, so dass es gut mit Ihrem Streifen passt. Schließlich können Sie die gezeichneten Markierungsstriche entfernen, wenn sie sichtbar sind.

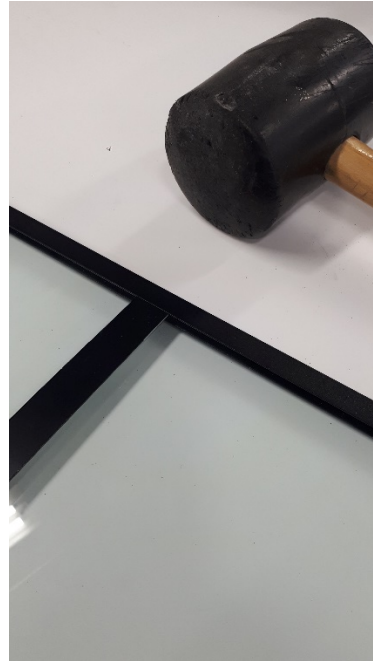

6. Wir empfehlen, die schwarzen oder transparenten Griffringe zu platzieren, da Sie die Bürstenprofile nicht unterbrechen müssen. Wenn Sie die Standardgriffe oder das Griff Schloss platzieren möchten, beachten Sie bitte, dass die Bürstenprofile durch den Griff unterbrochen wird (siehe Bild).

