

Plaatsing meenemers in glaswandsysteem

Voordelen:


- Alle glasdelen kunt u tegelijkertijd meenemen bij het sluiten van de glaswand.
- Als u meenemers plaatst kunt u ook de glaswand 'op slot' zetten door een handgreepslot te plaatsen aan het beginglaspaneel en het eindglaspaneel van uw glaswand.

Nadelen:

- Voordat de glaswand geplaatst kan worden dient u de meenemers in het H-profiel te plaatsen.
- U dient vooraf te bepalen in welke richting u glaswanden wenst te openen of te sluiten (i.v.m. rechtse of linkse meenemers).
- Ter plaatse van de overlap kunt u de ruimte tussen de glaspanelen niet schoonmaken.

Let op!

De minimale overlap van de glaspanelen is minimaal 35 mm. Per tussenliggend glaspaneel rekent u op 2 meenemers en bij de eerst en laatste rekent u op 1 meenemer.

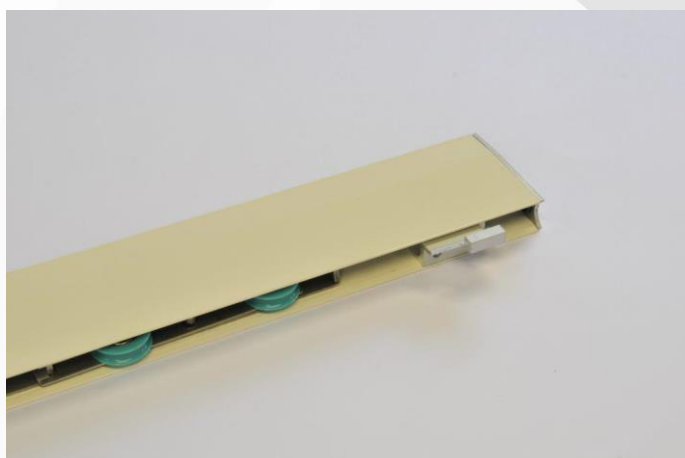


Montage:

U monteert de meenemer in het H-profiel aan de onderzijde van uw glaspaneel en houdt daarbij rekening met een minimale overlap van 35 mm. Indien u een overlap hanteert dient u de meenemers zo te monteren ten opzichte van elkaar dat de overlap van alle panelen gelijk is. Zie voorbeeld tekening.

Plaats glaspaneel op schragen zodat u de meenemer kunt plaatsen aan de onderzijde van het H-profiel. Bepaal positie van meenemers (afhankelijk van gewenste overlap).

Draai met een inbussleutel de stelschroefjes van de meenemer vast.

1. Monteer meenemers in het H-profiel en zet deze vast met bijgeleverde stelschroefjes met een inbussleutel. Bij het 1^e glaspaneel plaatst u 1 meenemer aan de zijde waarheen u wilt schuiven.
2. Plaats op tussenliggende panelen aan iedere kant een meenemer.
3. Bij het laatste glaspaneel heeft u maar 1 meenemer nodig omdat u eindigt in het U-profiel tegen de balk/muur.
4. Plaats het afdekplaatje aan de zijkant van het H-profiel en schroef deze vast.
5. U kunt, indien gewenst, met de inbussleutel de hoogte van de wieltjes stellen.

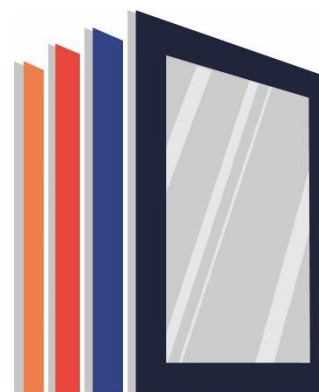

GLASWANDENSPECIALIST
WWW.GLASWANDENSPECIALIST.NL