MONTAGEANLEITUNG VERANDA (SOMMERGARTEN)

Schritt für Schritt:

1. Wandprofil
2. Dachrinne
3. Seitenbalken
4. Pfosten
5. Blattfänger
6. Balken und Klapprahmen
7. Dachplatten und Kaprahmen

1. Wandprofil

a) Beginnen Sie damit, die Seitenkappen sowohl auf das Wandprofil als auch auf die Rinne zu schrauben.

b) Dann an beiden Enden 2 Löcher untereinander bohren, dann alle 50 cm Zickzack ein Loch.

c) Bestimmen Sie die Höhe des Wandprofils und vergewissern Sie sich, dass es eben an der Wand anliegt. In den meisten Fällen ist es ungefähr 275 cm hoch.

d) Halten Sie das Wandprofil in der entsprechenden Höhe und bohren Sie (mit Bohrer 8) die Löcher in die Wand. Nachdem die Löcher gebohrt wurden, können Sie das Wandprofil mit den gelieferte Schlagdübel an der Wand befestigen.

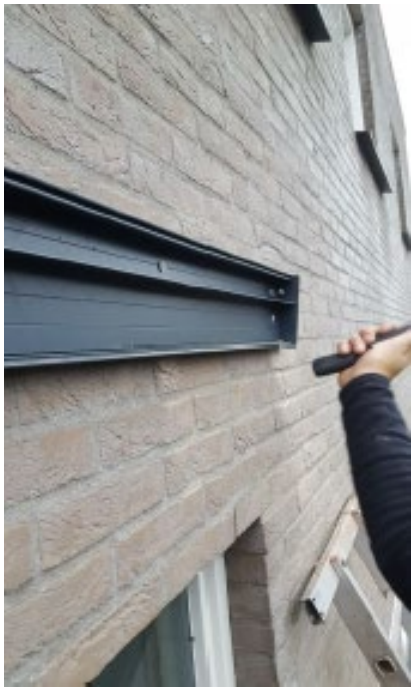

e) Nachdem das Wandprofil nun an der Wand befestigt ist, sollten Sie die Oberseite mit ein Silikondichtmittel abdichten, damit kein Wasser durch die Rückseite austreten kann.

Tipp: Befeuchten Sie zuerst Ihren Finger mit etwas Wasser, um die Versiegelung gleichmäßig zu verteilen.

2.Dachrinne

a) Verwenden Sie das mitgeliefertes Model, um die Position der Pfosten an der Unterseite der Rinne zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass es die Rückseite der Dachrinne berührt und bohren Sie die vorderen 2 Löcher.

b) Dann bohren Sie ein Loch von 80 mm auf einer Seite hinter den gebohrten Löchern für den Blattfänger, der dann oben am PVC-Rohr hängt.

c) Heben Sie die Rinne an, verwenden Sie zur Erleichterung einen Getriebeheber oder ähnliches Stativ. Achten Sie darauf, einen Neigungswinkel von 8 Grad einzuhalten.

Beispiel für Berechnung:

Wenn die Höhe am unteren Rand des Wandprofils 275 cm beträgt, sollten Sie 14 cm pro Meter senken. Ist Ihre Veranda 3 Meter tief? Dann sollte der Boden der Rinne 42 cm tiefer hängen als Ihr Wandprofil.

3.Seitenbalken

a) Schrauben Sie nun den Balken auf beiden Seiten mit 2 kleinen Schrauben fest. Die Seitenträger erkennen Sie daran, dass sie nur **1** Gummistreifen haben.

b) Nachdem Sie beide Seitenträger befestigt haben, verwenden Sie ein Quadrat, um einen 90-Winkelgrad zu erreichen.

4. Pfosten

a) Bestimmen Sie die Tiefe der Veranda und graben Sie an den entsprechenden Stellen ein Loch á 30 cm für die Pfosten der Veranda.

b) Glätten Sie den Boden des gegrabenen Lochs und legen Sie eine Steinfliese hinein wo die Pfosten später auf platziert werden.

c) Wählen Sie, auf welcher Seite das Abflussrohr verlaufen soll, und bohren Sie ein 80-mm-Loch in die Seite in die Unterseite des Pfosten.

d) Legen Sie das PVC-Eckstück in das gebohrte Loch und das PVC-Rohr durch die andere Seite. Schieben Sie sie dann zusammen.

e) Ein Stück PVC ragt nun oben aus dem Pfosten heraus. Markieren Sie den Endpunkt des Pfostens auf dem PVC-Rohr und sägen Sie dann weitere 3,5 cm ab um dem Blattfänger Platz zu machen.

f) Befestigen Sie die Pfosten durch die Innenseite der Rinne mit dem mitgelieferten Medium Schrauben.

5. Blattfänger

a) Sägen Sie nun vom Blattfänger ein ca. 1 cm langes Stück ab, damit es genau in die Dachrinne passt.

b) Sprühen Sie etwas Dichtmittel auf die Seiten des Blattfängers und setzen Sie ihn in das gebohrte Loch. Versiegeln Sie die Ränder dieser Vertiefung mit Dichtmittel.

c) Um die Rinne vollständig vor Leckage zu schützen, sollen Sie die Schrauben und die Fugen an den Seitendeckeln gut mit Bausatz dichten.

6. Balken und Klapprahmen

a) Nehmen Sie die dekorativen Klapprahmen und klicken Sie sie direkt neben die Seitenbalken, sowohl auf das Wandprofil als die Dachrinne.

b) Nehmen Sie dann einen weiteren Balken und schrauben Sie ihn direkt neben den dekorativen Klapprahmen.

c) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Balken und Klapprahmen befestigt sind. Wenn der letzte Deko-Klapprahmen nicht passt, können Sie ihn mit einem Schleifer etwas kürzen.

7. Dachplatten und Klapprahmen

a) Bringen Sie alle F-Profile an der Vorderseite der Platten an. Die Vorderseite ist die Seite mit dem geschlossenen Band.

b) Legen Sie die erste Polycarbonatplatte zwischen die Regale und befestigen Sie den Wandgummi.

c) Nach Platzierung des ersten Platzes bestätigen Sie die Klickliste. Schieben Sie auch den Klapprahmen unter den Wandgummi.

d) Schlagen Sie mit einem Gummihammer auf die Klapprahmen. Schrauben Sie es dann jeden Meter mit den längsten mitgelieferten Schrauben fest.

e) Schrauben Sie dann mit dem mittlere Schrauben ein L-Profil an das Ende des Klapprahmens.